

MANUEL D'UTILISATION

PANNEAU DE CONTRÔLE

1. SELECT

Hors des menus :

Permet de passer de la sélection de l'adresse DMX, à l'Accès aux menus et à l'État d'attente (affichage adresse DMX ou sigle mode de fonctionnement).

À l'intérieur d'un menu :

Permet de sortir des fonctions sans apporter de modification ou de revenir au menu de programmation.

2. UP/DOWN

Augmente / diminue l'adresse DMX.

Sélectionne la voix précédente ou suivante au sein des menus.

3. ENTER Touche de validation.

4. SEL (Led rouge) Allumée elle indique que le projecteur est dans une phase de sélection (adresse DMX ou menu).

5. TX (Led jaune) Allumée elle indique que le projecteur est en fonction MASTER et qu'il peut commander d'autres Point MH.

6. DMX (Led vert) Clignotante en mode DMX: elle indique qu'il n'y a aucun signal d'entrée DMX ou que l'adresse sélectionnée est incorrecte.

Clignotante en mode **SOUND TO LIGHT**: elle indique les crêtes du signal audio.

Allumée elle indique la présence d'un signal DMX en entrée.

7. Display Afficheur II visualise les fonctions sélectionnées.

FONCTIONNEMENT


Le projecteur peut être programmé pour fonctionner en mode AUTOMATIQUE (il exécute des scènes ou des séquences précédemment programmées), ou contrôlé par une CONSOLE EXTERNE.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Lorsqu'il fonctionne en **automatique**, le projecteur peut être configuré en trois modes différents : **SLA - SA - SA**

 SLA (Mode SLAVE): Le projecteur reçoit un signal DMX et exécute les séquences transmises par un projecteur principal en mode MASTER (SAt).

Les projecteurs doivent avoir adresse 1 (voir Programmation pour Fonctionnement Automatique : mode SLAVE "SLA").

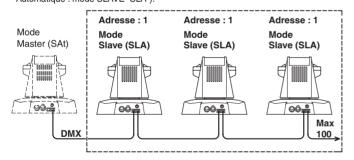


2) SA (Mode STAND-ALONE): Le projecteur fonctionne de manière autonome. Ce mode permet de programmer l'option "Snd" SOUND TO LIGHT (mouvements selon le signal audio).



 SAt (Mode MASTER): Le projecteur génère un signal DMX en mesure de piloter d'autres projecteurs en mode SLAVE (SLA).


Ce mode permet de programmer l'option "Snd" SOUND TO LIGHT ((mouvements selon le signal audio).

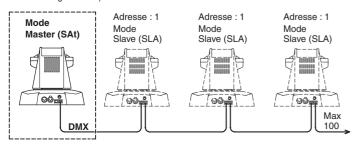

FONCTIONNEMENT AVEC CONSOLE

○ (SELECT

Le mode **SLAVE** (**SLA**) doit être sélectionné pour tous les projecteurs ; le projecteur reçoit un signal DMX et exécute les commandes transmises depuis la console.

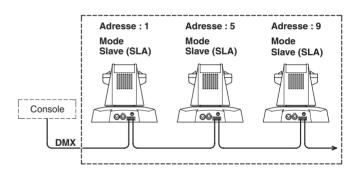

Sélectionner sur chaque projecteur l'adresse pour le signal numérique DMX : adresses valides de 1 à 507 (voir Programmation pour Fonctionnement avec Console).

Chaque projecteur occupe 4 ou 6 canaux de contrôle, selon si la fonction HIr de haute résolution Pan Fine/ Tilt Fine est active ou non (meilleure précision dans les déplacements).

Fonctions des canaux et options

avec option HIr OFF (le projecteur occupe 4 canaux)

CANAL	FONCTION
1	DISQUE COULEURS
2	GRADATEUR
3	PAN (mouvement horizontal)
4	TILT (mouvement vertical)

Exemple de programmation adresses :

E)ENTER

3

0

Projecteur 1 → Adresse 1

Projecteur 2 → Adresse 5

Projecteur 3 → Adresse 9

avec option HIr ON (le projecteur occupe 6 canaux)

CANAL	FONCTION
1	DISQUE COULEURS
2	GRADATEUR
3	PAN (mouvement horizontal)
4	PAN FINE
5	TILT (mouvement vertical)
6	TILT FINE

Exemple de programmation adresses :

Projecteur 1 → Adresse 1

Projecteur 2 → Adresse 7

Projecteur 3 → Adresse 13

AVERTISSEMENTS


Attention: Après 60 secondes d'inactivité l'écran revient à l'affichage initial. La programmation en cours, si elle n'a pas encore été confirmée par ENTER, est annulée.

Remarque: Pour sortir des fonctions sans apporter de modifications, pour revenir au menu de programmation ou à l'état initial d'attente/veille, appuyer plusieurs fois sur la touche SELECT.


Pour faire défiler les différentes options du niveau supérieur au niveau inférieur des menus, ou vice-versa, utiliser les touches UP-DOWN.

PROGRAMMATION POUR FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE:
MODE SLAVE (SLA)

SÉLECTION ADRESSE DMX



Appuyer sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume.



Sélectionner l'adresse 1 avec les touches UP/DOWN. Valider avec ENTER.

Remarque: Dans la phase de sélection, si l'on appuie sur la touche UP tandis que la touche DOWN est appuyée, l'adresse se porte à la valeur minimum (1). Au contraire, si l'on appuie sur la touche DOWN tandis que la touche UP est appuyée, l'adresse se porte à la valeur maximum (507).

CHOIX MODE SLAVE (SLA)



Appuyer 2 fois sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume et l'écran affiche : **OPt**.




Sélectionner le menu automatique **Aut** avec les touches UP/DOWN. Valider avec ENTER. L'écran affiche: **EnA**.



Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction mode de fonctionnement **EnA**. L'écran affiche un des trois modes :

SLA - SA - SAt.



Sélectionner le mode SLAVE (SLA) avec les touches UP-DOWN. Valider avec ENTER. L'écran affiche: EnA.

Appuyer 2 fois sur la touche SELECT pour revenir au mode État de veille.

PROGRAMMATION POUR FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE:

- MODE STAND-ALONE (SA),
- MASTER (SAt)
- SOUND TO LIGHT (Snd fonction HEA)

CHOIX MODE STAND ALONE (SA) MASTER (SAt)



Appuyer 2 fois sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume et l'écran affiche : **OPt**.



Sélectionner le menu automatique **Aut** avec les touches UP/DOWN. Valider avec ENTER. L'écran affiche: **EnA**.



Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction mode de fonctionnement **EnA**. L'écran affiche un des trois modes : **SLA - SA - SAt**.



Sélectionner le mode désiré avec les touches UP/DOWN :

(SA): STAND-ALONE (SAt): MASTER

Valider avec ENTER. L'écran affiche : EnA

FONCTION COL: mode de fonctionnement du disque couleurs



Sélectionner la fonction **COL** avec les touches UP/DOWN.

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction.

L'écran affiche un des trois modes : SE - rA - Au



Définir le mode de fonctionnement du disque couleurs avec les touches UP-DOWN.

1) SE (positionnement sur les couleurs sélectionnées dans la fonction SEL)


rA (rotation à faible vitesse entre toutes les couleurs)
 Au (positionnement sur les couleurs de façon casuelle)
 Valider avec ENTER. L'écran affiche : COL.

N.B.: Après avoir sélectionné le mode voulu, effectuer uniquement la programmation respective indiquée aux points 1) 2) 3).

= 1 - MODE **SE** =

Le mode SE permet de programmer les fonctions SEL, LA e tl

FONCTION SEL: sélection couleurs



Sélectionner la fonction **SEL** avec les touches UP/DOWN.

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction.



(couleur 1). Valider la couleur **C1**

L'écran affiche : C1

Valider la couleur C1 avec la touche ENTER.



Avec les touches UP/DOWN, sélectionner **ON** ou **OFF** pour activer/ désactiver la couleur dans la séquence. Valider avec ENTER.

N.B.: Les opérations doivent être répétées pour les 7 couleurs (C1÷C7).

 $C1 = blanc \cdot C2 = rouge \cdot C3 = jaune \cdot C4 = violet$ $C5 = vert \cdot C6 = orange \cdot C7 = bleu$

Sélectionner les différentes couleurs à l'aide des touches UP/DOWN.



A la fin de l'opération, appuyer sur la touche SELECT pour revenir à la fonction **SEL**: sélectionner les couleurs.

FONCTION LA: fonctionnement de la lampe



Sélectionner la fonction LA avec les touches UP/DOWN. Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction. L'écran affiche un des trois modes : On - SLO - FSt.



Avec les touches UP-DOWN, définir le fonctionnement de la lampe :


• On la lampe reste toujours allumée

• SLO (lent) la lampe s'éteint et s'allume graduellement au cours du changement de couleur

• FSt (rapide) la lampe s'éteint et s'allume rapidement au cours du changement de couleur.


Valider avec ENTER. L'écran affiche : LA.

FONCTION tl: temps d'un pas disque couleurs



Sélectionner la fonction **tl** avec les touches UP/DOWN.

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction



Avec les touches UP-DOWN, définir le temps d'un pas pour le mouvement du disque couleurs: 3 - 6 - 12 24 -60 - 120 - 240 - 360


Valider avec ENTER. L'écran affiche : tl.

N.B.: En mode SLO de fonctionnement de la lampe, le projecteur programme automatiquement une durée de 12 secondes. Il est impossible d'utiliser une durée inférieure.

= 2-MODE rA =


Le mode rA permet de programmer la fonction rAI.

FONCTION rAI: vitesse de rotation du disque couleurs



Sélectionner la fonction **rAl** avec les touches LIP/DOWN

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction



Avec les touches UP-DOWN choisir la vitesse de rotation du disque couleurs : 30 (2 tr/min) -60 (1 tr/min) - 120 (0,5

Valider avec ENTER. L'écran affiche : rAI.

= 3 - MODE **Au** =

Le mode ${\bf Au}$ permet de programmer les fonctions ${\bf LA}$ et ${\bf tl}$. Voir ${\it 1-MODE}$ ${\it SE}$.

FONCTION **HEA**: mouvement horizontal Pan et mouvement vertical Tilt



Sélectionner la fonction **HEA** avec les touches LIP/DOWN

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction. L'écran affiche un des deux modes : **Au - Snd**.



Avec les touches UP/DOWN, définir le mode de fonctionnement du Pan et du Tilt :

Au Mouvement automatique selon la vitesse à programmer dans la fonction SPd (vitesse mouvement Pan et Tilt).

Snd Mouvement selon la musique (SOUND TO LIGHT).
Valider avec ENTER. L'écran affiche : **HEA**.

FONCTION PAn: excursion mouvement horizontal



Sélectionner la fonction **PAn** avec les touches UP/DOWN.

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction.




L'écran affiche la position minimum (LO) pour le mouvement Pan. Valider avec ENTER.




Avec les touches UP/DOWN, sélectionner une valeur comprise entre 0 (correspondant à 0°) et 255 (correspondant à 360°).

Valider avec ENTER. L'écran affiche : LO.



Avec les touches UP/DOWN, sélectionner la position maximum (HI) pour le mouvement Pan. Valider avec ENTER.



Avec les touches UP-DOWN, sélectionner une valeur comprise entre 0 (correspondant à 0°) et 255 (correspondant à 360°).


Valider avec ENTER. L'écran affiche : HI.

Remarque: Pour sélectionner rapidement la valeur 0, appuyer sur UP quand la touche DOWN est déjà appuyée. Au contraire, pour sélectionner rapidement la valeur 255, appuyer sur DOWN quand la touche UP est déjà appuyée.



Appuyer sur la touche SELECT pour revenir à la fonction **PAn**.

FONCTION tIL: excursion mouvement vertical




Sélectionner la fonction **tIL** avec les touches UP/DOWN.

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction.




L'écran affiche la position minimum (**LO**) pour le mouvement Tilt. Valider avec ENTER.



Avec les touches UP-DOWN, sélectionner une valeur comprise entre **0** (correspondant à 0°) et **255** (correspondant à 208°).

Valider avec ENTER. L'écran affiche : LO



Avec les touches UP/DOWN, sélectionner la position maximum (HI) pour le mouvement Tilt. Valider avec ENTER.



Avec les touches UP-DOWN, sélectionner une valeur comprise entre 0 (correspondant à 0°) et 255 (correspondant à 208°).

Confermare con ENTER. Appare la scritta HI.

Remarque: Pour sélectionner rapidement la valeur 0, appuyer sur UP quand la touche DOWN est déjà appuyée. Au contraire, pour sélectionner rapidement la valeur 255, appuyer sur DOWN quand la touche UP est déjà appuyée.



Appuyer sur la touche SELECT pour revenir à la fonction **tIL**.

FONCTION SPd: vitesse mouvement Pan et Tilt



Sélectionner la fonction **SPd** avec les touches UP/DOWN.

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction. L'écran affiche la vitesse programmée.




Avec les touches UP/DOWN, choisir la vitesse désirée parmi les vitesses préprogrammées :

SP1 (vitesse la plus faible)
 SP2 - SP3 - SP4 - SP5 (vitesse la plus élevée).
 Valider avec ENTER. L'écran affiche : SPd.


Appuyer 2 fois sur la touche SELECT pour revenir au mode État de veille.

PROGRAMMATION POUR FONCTIONNEMENT AVEC CONSOLE

PROGRAMMATION POUR SÉLECTION ADRESSE DMX



Appuyer sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume.



Sélectionner l'adresse demandée avec les touches UP/DOWN. Valider avec ENTER.

Remarque: Dans la phase de sélection, si l'on appuie sur la touche UP tandis que la touche DOWN est appuyée, l'adresse se porte à la valeur minimum (1). Au contraire, si l'on appuie sur la touche DOWN tandis que la touche UP est appuyée, l'adresse se porte à la valeur maximum (507).

Exemple: Si les projecteurs occupent quatre canaux, le premier projecteur doit avoir adresse 1; le deuxième adresse 5; le troisième adresse 9 et ainsi de suite.


Si les projecteurs occupent six canaux, le premier projecteur doit avoir adresse 1 ; le deuxième adresse 7 ; le troisième adresse 13 et ainsi de suite.

N.B.: Pour la dernière adresse, il faudra tenir compte des canaux occupés par le dernier projecteur, de façon à ne pas dépasser la valeur maximum d'adresses valables (507).


CHOIX MODE SLAVE (SLA)



Appuyer 2 fois sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume et l'écran affiche : **OPt**.



Sélectionner le menu automatique **Aut** avec les touches UP/DOWN. Valider avec ENTER. L'écran affiche : **EnA**.



Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction mode de fonctionnement **EnA**. L'écran affiche un des deux modes :

SLA-SA-SAt.




Sélectionner le mode SLAVE (**SLA**) avec les touches UP-DOWN. Valider avec ENTER. L'écran affiche: **EnA**.

Appuyer 2 fois sur la touche SELECT pour revenir à l'état initial de veille et éventuellement poursuivre la programmation des fonctions du menu options **Opt**.

MENU OPTIONS Opt

(il faut effectuer la sélection des options désirées sur chaque projecteur)



Appuyer 2 fois sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume et l'écran affiche : **OPt**. Valider avec ENTER. L'écran affiche : **PIn**.

FONCTION Pln: inversion mouvement horizontal Pan




Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction **PIn**.



A l'aide des touches UP/DOWN, sélectionner On pour activer, Off pour désactiver. Valider avec ENTER. L'écran affiche: Pin.

FONCTION tin: inversion mouvement vertical Tilt




Sélectionner la fonction tIn avec les touches UP/DOWN.
Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction.



A l'aide des touches UP/DOWN sélectionner On pour activer, Off pour désactiver. Valider avec ENTER. L'écran affiche : tln.

FONCTION HIr: haute résolution Pan/Tilt



Sélectionner la fonction **HIr** avec les touches UP/DOWN. Appuyer sur ENTER pour

accéder à la fonction.

Avec cette fonction, le projecteur utilise 6 canaux de contrôle et permet une meilleure résolution sur les



mouvements Pan/Tilt.

A l'aide des touches UP/DOWN sélectionner **On** pour activer, **Off** pour désactiver.

Valider avec ENTER. L'écran affiche : **HIr**.

FONCTION **FuC**: positionnement disque couleurs uniquement sur couleurs pleines



Sélectionner la fonction **FuC** avec les touches UP/DOWN.

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction.



A l'aide des touches UP/DOWN sélectionner On pour activer, Off pour désactiver.

L'écran affiche : **FuC**.

FONCTION **SCC**: lampe éteinte pendant le changement de couleur



Sélectionner la fonction SCC avec les touches UP/DOWN.
Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction



A l'aide des touches UP/DOWN sélectionner On pour activer, Off pour désactiver

Valider avec ENTER L'écran affiche : **SCC**.


Appuyer 2 fois sur la touche SELECT pour revenir au mode État de veille.

LUMINOSITÉ MAXIMUM AFFICHEUR / AFFICHEUR ÉTEINT



Appuyer 2 fois sur la touche SELECT.
La Led rouge s'allume et l'écran affiche : **OPt**.
Valider avec ENTER.
L'écran affiche : **PIn**.

FONCTION dOn: luminosité maximum afficheur



Sélectionner la fonction dOn avec les touches UP/DOWN.
Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction.



A l'aide des touches UP/DOWN sélectionner On pour activer, Off pour désactiver. Valider avec ENTER. L'écran affiche: dOn.

Sélectionner la fonction dOF avec les touches UP/DOWN

Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction.

Avec cette fonction, l'afficheur s'éteint quand il n'est pas utilisé pendant 80s. Pour l'allumer de nouveau, appuver sur une touche quelconque.




A l'aide des touches UP/DOWN sélectionner On pour activer, Off pour désactiver.

Valider avec ENTER. L'écran affiche : dOf.

Appuyer 2 fois sur la touche SELECT pour revenir au mode État de veille

AFFICHAGE RENVERSÉ DE L'AFFICHEUR



Appuyer en même temps sur les touches UP et DOWN, en dehors des menus (led rouge éteinte), pour obtenir l'affichage renversé des messages sur l'afficheur ou vice-versa.

RÉINITIALISATION SÉLECTIONS

Les réglages programmés dans le menu automatique Aut et dans le menu options Opt peuvent être annulés.

Réinitialisation Sélections menu automatique Aut



Appuyer 2 fois sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume et l'écran affiche : OPt.



Sélectionner le menu automatique Aut avec les touches UP/DOWN. Valider avec ENTER L'écran affiche : EnA



Sélectionner la fonction Réinitialisation Sélections FAC avec les touches UP/DOWN.




Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction. Confirmer à l'aide de la touche ENTER pour remettre les réglages à zéro, ou :

• Appuyer 2 fois sur la touche SELECT pour revenir au mode État de veille.

Réinitialisation Sélections menu otions Opt



Appuyer 2 fois sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume et l'écran affiche : OPt. Valider avec ENTER L'écran affiche : Pln.



Sélectionner la fonction Réinitialisation Sélections FAC avec les touches UP/DOWN.



Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction. Confirmer à l'aide de la touche ENTER pour remettre les réglages à zéro ou:

· Appuyer 2 fois sur la touche SELECT pour revenir au mode État de veille

ESSAI MENU



Appuyer 2 fois sur la touche SELECT. La Led rouge s'allume et l'écran affiche : OPt.



Sélectionner le menu tSt avec les touches UP/DOWN.

Valider avec ENTER. L'écran affiche · FC

FONCTION FC: état des capteurs de fin de course



Appuyer sur ENTER pour accéder à la fonction FC.

Le caractère S est affiché sur l'afficheur de gauche, tandis que trois segments s'allument sur l'afficheur de droite en fonction de l'état des capteurs.






Appuyer sur la touche SELECT pour quitter la fonction. L'écran affiche : FC.

FONCTION SE: mouvements d'essai



Sélectionner la fonction SE avec les touches UP/DOWN. Valider avec ENTER.



Trois seaments sont affichés à l'écran et une séquence automatique de mouvement est activée pour tester le système.



Appuyer sur la touche SELECT pour quitter la fonction.

099485F

90d.

07/03

0

₹ev.

Appuyer 2 fois sur la touche SELECT pour revenir au mode État de veille

